

取扱説明書

対象年齢15歳以上


ご使用になる前に ▶▶▶



- ・絶縁体を取ってご使用ください。
- ・内蔵の電池は、工場出荷時に機能及び性能を検査するために使用したテスト電池です。
- ・使用時に電池が切れている場合がございます。ご了承ください。

電池交換の方法

ドライバーなどでネジを外して、電池ボックスの蓋を開け、古い電池を取り出します。新品のLR44電池の+極を全て左向きにしてセットし、電池ボックスの蓋を閉じ、ネジを閉めてください。

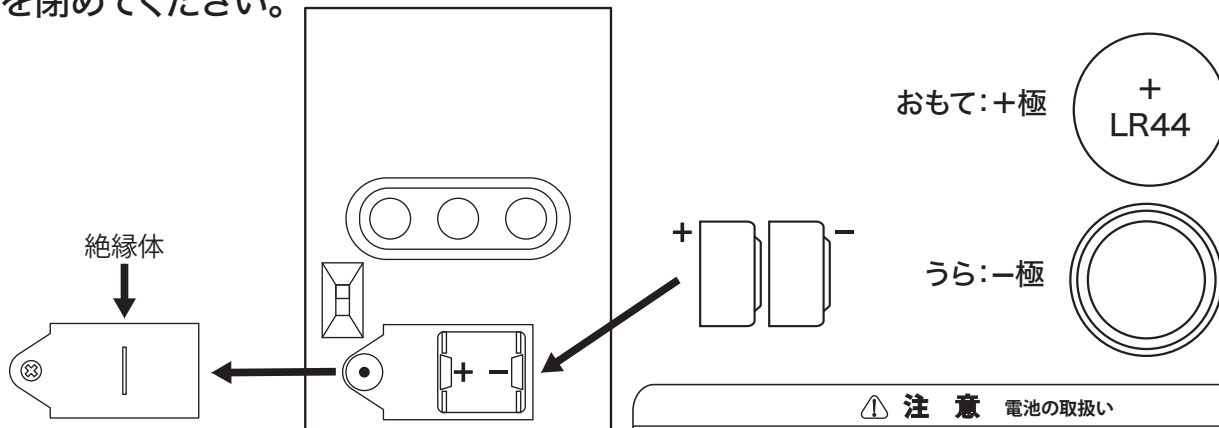

注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、必要となった時いつでもご覧になれるように必ず保管してください。
- ・本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ・小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 電池の取扱い

- ・誤飲の危険がございますので幼児の手の届くところに置かないでください。
- ・電池を飲み込むと大変危険です。万が一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ・万が一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
- ・電池をセットする際に金具等で電池の外装ラベルを傷つけると発煙・ショート等の危険があります。外装ラベルが傷ついた電池は使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類を混ぜて使わないでください。
- ・電池の (+) (-) 方向を間違えないようご注意ください。

使用方法

※絶縁体を取ってご使用ください。

機能



- ・時計
- ・タイマー

フラッシュモード

※音は鳴りません

サウンドモード

※光りません

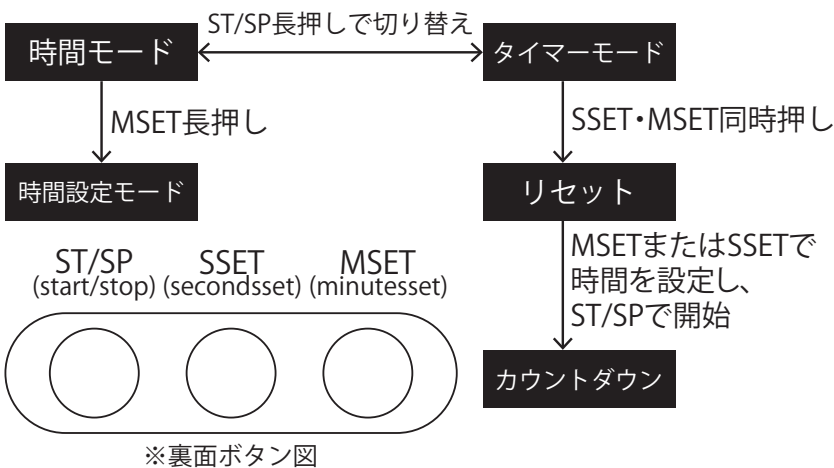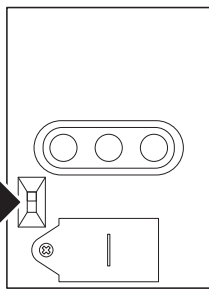

基本設定

●時間設定

時間設定：時間モードでMSETを長押し

MSETを押すと「時」、SSETを押すと「分」を調整可能

設定終了：ST/SPを押す

12/24時間切替：時間モードでMSETを押す (12時間制は「PM」マークが表示)

●タイマー設定(カウントダウン)

タイマーモード切替：ST/SPを長押し (「MS」「⌚」「▼」マークが点灯)

MSETまたはSSETで時間を設定し、ST/SPで開始(設定した時間は記憶されます。)

時間リセット：MSETとSSET同時押し

カウント終了：カウントが終了すると1分間アラームが鳴ります。どのボタンでもアラームを停止できます。

(0:00でST/SPを押すとカウントアップ ※カウントアップ時、サウンド・ライトは連動しません。)